



ZEUS-HD



ZEUZ-HD

Manual de Usuario

Tabla de Contenidos

Inicio	7	Hacer una llamada	17
		Marcar una llamada Internacional	17
Introducción	8	Contestar/Rechazar una llamada entrante	18
Apague su teléfono móvil ENCENDIDO / APAGADO	8	Cuando recibe una llamada entrante, aparece un mensaje de notificación en la pantalla.	18
Instalar/Extraer la tarjeta SIM y la batería	9	Ajustar el volumen	18
Instalar/Extraer la tarjeta de memoria	9	Contactos	18
Cargue la batería	10	Mensajería	19
Cambiar al modo de reposo/despertador	10	Secuencia de mensajes	19
Bloqueo de Pantalla	11	Eliminar una secuencia/mensaje	20
Desbloquear el teléfono	11	Conectarse a Internet	20
Códigos de Seguridad	12	Navegador	20
Número de Identificación Personal (PIN)	12	Captar y ver fotos o vídeo	20
Solución de problemas básicos para la tarjeta SIM bloqueada:	12	Capturar una imagen	21
PUK	12	Capturar un Video	21
		Menú Principal	22
Generalidades	13	Explorador	22
Personalizar la pantalla de inicio	13	Calculadora	22
Notificaciones	15	Calendario	22
Kits de Herramientas	16	Cámara	22
Gestos de ampliación	16	Reloj	22
		Descargas	23
Funciones básicas	17	Email	23
Realizar y contestar llamadas	17	Administrador de archivos	23
		Radio FM	23

Galería	24	Añadir cuenta	33
Mensajería	24	Fecha y hora	33
Música	24	Accesibilidad	33
Contactos	25	Opciones de desarrollador	34
Teléfono	25	Acerca del teléfono	35
Búsqueda	26	Aplicaciones de Telcel	35
SIM Toolkit (STK)	26	TELCEL	35
Grabador de sonidos	26	Portal Ideas	36
Reproductor de vídeo	27	Ideas	36
		GPS Telcel	36
Configuración	28	iApps	36
Wi-Fi	28	Ideasmusik	36
Datos Móviles	28	iJuegos	36
Bluetooth	28	iPromociones	36
Uso de datos	29	Ideas Sync	36
Modo de avión	29	RSS	36
Tethering y hotspot portátil	29	TOP ideas	36
Redes móviles	30		
Perfiles de audio	30	Precauciones de seguridad	
Visualización	30	importantes	37
Almacenamiento	31	Precauciones generales	37
Batería	31	Teléfono	38
Aplicaciones	31	Batería	38
Servicios de localización	31	Limpieza y Mantenimiento	39
Seguridad	32		
Bloqueo de la pantalla	32	Solución de problemas	40
Idioma y entrada	33		
Copia de seguridad y Restaurar	33	Aviso de la FCC	43

Inicio

Por favor lea las siguientes instrucciones antes de utilizar su nuevo teléfono. El cumplir al pie de la letra con el siguiente manual es muy recomendable para su seguridad. El incumplimiento puede causar lesiones a usted y a su teléfono móvil, además de que puede ser ilegal.

El teléfono está lleno de características para satisfacer sus necesidades, como la libreta de teléfonos, reproductor de música, reproductor de vídeo, cámara digital, entre otros. Viene con Wi-Fi y Bluetooth, y también cumple con los criterios técnicos de GSM / GPRS. Está certificado por autoridades locales e internacionales.

Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones técnicas sin previo aviso. Algunos contenidos de este manual, es decir, software, imágenes, accesorios y demás, puede variar con el dispositivo real. Por favor, consulte su unidad para ser mas exacto.

Esta guía tiene como objetivo ayudar a empezar con su nuevo teléfono. Usted encontrará los siguientes iconos periódicamente presentes para ayudar a hacer un mejor uso de su dispositivo.


- Indica la secuencia de los procesos.
- ☞ Presenta notas adicionales sobre un tema u opciones alternativas para una característica.
- ⚠ Muestra otras medidas de precaución para evitar daños en el teléfono móvil.

Introducción



Apague su teléfono móvil ENCENDIDO / APAGADO


- Para encender el teléfono móvil, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado hasta que aparezca una animación en la pantalla. Asegúrese de que la batería está cargada y este insertada correctamente.
- Para apagarlo, presione y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado hasta que aparezca una ventana emergente.
- Toque en Apagar y el teléfono se apagará.

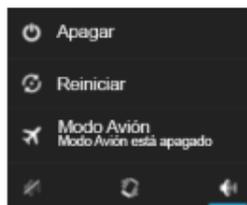

Instalar/Extraer la tarjeta SIM y la batería

Asegúrese de apagar el dispositivo y desconéctelo del cargador antes de instalar y retirar la tarjeta SIM y la batería. Para instalar/extraer la tarjeta SIM y la batería, haga lo siguiente:

1. Apague el teléfono móvil.
 2. Abra la cubierta posterior del teléfono y extraiga la batería.
 3. Inserte con cuidado la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM, asegurándose de que la placa dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo y en la alineación adecuada con los contactos metálicos del teléfono.
 4. Deslice suavemente la batería en su ranura y ponga la tapa.
- ☞ Si la pantalla muestra que la tarjeta SIM está bloqueada de forma permanente, por favor consulte a su operador de red.

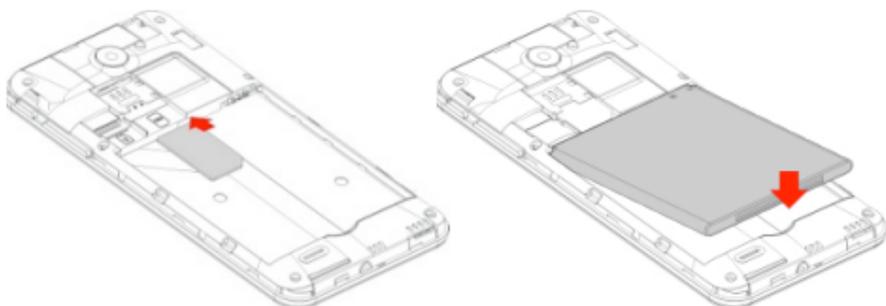


Instalar/Extraer la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es un dispositivo móvil de almacenamiento útil que amplía la capacidad de almacenamiento del teléfono móvil.

Para instalar / extraer la tarjeta de memoria, haga lo siguiente:

1. Apague el teléfono móvil.
2. Abra la cubierta posterior del teléfono y retire la tarjeta SD.
3. Inserte con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, asegurán-

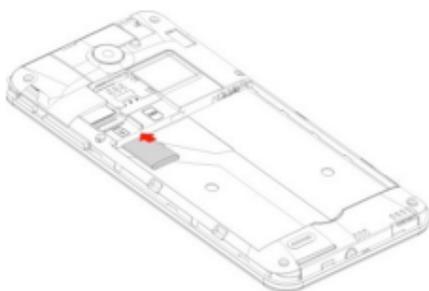

- dose de que la placa dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo y en la alineación adecuada con los contactos metálicos del teléfono.
4. Deslice suavemente la batería de la ranura y ponga la tapa.
 5. Para retirar, deslice con cuidado el bloqueo y saque la tarjeta de la ranura.

Cargue la batería

1. Enchufe el cargador en el tomacorriente.
2. Conecte el extremo pequeño del conector del cargador en la ranura de carga del teléfono móvil.

El icono indicador de batería parpadeará hasta que termine de cargarse. Cuando se completa la carga, es decir, el icono de carga de la batería deja de parpadear, desconecte el teléfono del cargador.:

- **⚠**: No se olvide desconectar el cargador del tomacorriente terminada la carga.
- **⚠**: Use sólo el cargador y otros accesorios aprobados.
- 🔌 Puede utilizar el teléfono mientras se está cargando, pero el tiempo de carga puede aumentar. Al cargar el auricular en su estado de apagado, aparecerá un indicador de carga en la pantalla.



Cambiar al modo de reposo/despertador

El poner su dispositivo en modo de reposo determina un estado de bajo consumo de energía con el fin de prolongar la duración de la batería. Su dispositivo también entra en modo de reposo por sí solo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un cierto periodo de tiempo, dependiendo de la configuración de la pantalla.

- Ligeramente oprima la tecla de encendido para cambiar a modo de reposo.

- Presione la tecla de encendido para despertar/activar la pantalla.
- Para configurar los parámetros de reposo, ir a Ajustes → Pantalla → Suspender → elegir tiempo
- ☞ Cambiar el teléfono al modo de suspender es una manera de bloquear el teléfono.

Bloqueo de Pantalla

1. Puede bloquear la pantalla para mayor seguridad. Después de establecer un bloqueo, la pantalla se bloquea después de que entra en reposo.
2. Ir a Ajustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla
3. Seleccione el tipo de bloqueo que desea y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Usted puede elegir entre estas opciones de bloqueo:

- **Deslizar:** no proporciona ninguna protección, pero le permite llegar rápidamente a la pantalla de Inicio.
- **Desbloqueo facial:** le permite desbloquear el teléfono con sólo mirarlo. Esta es la opción menos segura.
- **Desbloqueo de voz:** le permite desbloquear el teléfono mediante su voz. Primero le permite grabar un conjunto de palabras que se repiten para exactitud.
- **Patrón:** le permite dibujar un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo. Esto es un poco más seguro que el desbloqueo facial.
- **PIN:** requiere cuatro o más números. Los PINs más largos tienden a ser más seguro.
- **Contraseña:** requiere cuatro o más letras o números. Esta es la opción más segura, siempre que se crea una contraseña segura.
- ☞ Una contraseña segura es generalmente ocho o más caracteres de longitud, y está compuesto por caracteres alfa-numéricos y símbolos.

Desbloquear el teléfono

Arrastre el icono  hacia la derecha, dependiendo de su patrón de bloqueo de pantalla.

☰: Para establecer el patrón de bloqueo de pantalla, vaya a Menú → Ajustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla → elegir opciones.

Códigos de Seguridad

El teléfono móvil y la tarjeta SIM acepta varias contraseñas con el fin de evitar un mal uso. Cuando se le solicite que ingrese cualquiera de los códigos mencionados a continuación, escriba el código correcto y confirme pulsando la tecla OK. Para acceder a los ajustes del teléfono para estos códigos, vaya al menú [☰] → Ajustes → Seguridad → Bloqueo de tarjeta SIM → Configurar bloqueo de tarjeta SIM → Bloquear tarjeta SIM → Solicitar PIN para utilizar el teléfono → OK

Número de Identificación Personal (PIN)

Los proveedores de servicios de red local proporcionan cada tarjeta SIM con un conjunto único de códigos incluyendo el PIN, PIN2 y PUK. Si el PIN se ingresa incorrectamente tres veces sucesivas, la tarjeta SIM se bloqueará.

- Para desbloquear la tarjeta SIM, deberá ingresar el código PUK o código de desbloqueo personal.
- Para más información sobre el PIN, PUK y el bloqueo de SIM, contacte a su proveedor de servicio de red.

Solución de problemas básicos para la tarjeta SIM bloqueada:

- Introduzca el PUK correcto. A continuación se le pedirá que ingrese un nuevo PIN.
- Escriba el nuevo PIN → OK.
- Vuelva a introducir el nuevo PIN → OK.

PUK

El código PUK (Clave de desbloqueo personal) es necesario para poder modificar un PIN bloqueado. Este código viene normalmente con la tarjeta SIM en la compra. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicio local.

⚠: Si ingresa el código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM dejará de ser válida.

Generalidades

Funciones de las teclas principales

-  **Tecla Menú:** Permite cambiar fondos de pantalla, administrar aplicaciones y acceder a la configuración del sistema.
-  **Tecla Inicio:** Regresa a la pantalla principal en un solo toque; Toque y mantenga pulsada la tecla de inicio para ver las aplicaciones recientemente visitadas/accedidos/usadas.
-  **Tecla de retroceso:** hace que la pantalla retroceda un nivel.

Control táctil

El teléfono es sensible a los siguientes movimientos del dedo:

- **Toque:** selecciona o inicia un elemento o una aplicación, por ejemplo seleccionando en el menú, ingresando caracteres o texto en un campo.
- **Toque y mantenga presionado:** activa los widgets y ofrece más opciones para una aplicación. Mantenga presionado un elemento en la pantalla tocando sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.
- **Arrastre:** toque y mantenga presionado un elemento y sin levantar el dedo, mueva el dedo sobre la pantalla para cambiar su posición en la pantalla.
- **Mover o deslizar:** le permite desplazarse por la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. También se utiliza para desbloquear la pantalla. Toque ligera y rápidamente y deslice el dedo por la pantalla sin detenerse para evitar arrastrar un elemento.
- **Pulse dos veces:** le permite acercar o alejar una pantalla. Pulse rápidamente dos veces en una página web, mapa o en otra pantalla para hacer zoom.
- **Pellizcar:** permite acercar o alejar la pantalla colocando dos dedos en la pantalla a la vez y juntándolos (para alejar) o separándolos (para acercar).

Personalizar la pantalla de inicio

Cambiar el fondo de pantalla:

- Toque y mantenga presionado cualquier parte clara de la pantalla → Seleccionar fondo de pantalla de la Galería, Live Wallpapers, Video Wallpaper y Fondos de pantalla.

Eliminar elementos de la pantalla de inicio


- Pulse la tecla de Inicio para volver a la pantalla de Inicio.
- Toque y mantenga presionado el ítem que desea eliminar y arrástrelo hacia el icono **[X Eliminar]** en la parte superior de la pantalla.

Rotación automática de la pantalla

- Con la "Autorrotación" encendida, usted será capaz de ver los elementos de la pantalla de forma vertical u horizontal, dependiendo de cómo sujete el teléfono. Por favor, tenga en cuenta que no todas las pantallas están cubiertas por la característica "Autorrotación".
- Para activar o desactivar la función de Autorrotación de pantalla, vaya a Ajustes → Pantalla → Pantalla giratoria → (desmarcar)
- También puede arrastrar hacia abajo el Panel de notificaciones y pulsar "Autorrotación" para activar o desactivar la función de rotación automática.

Carpetas

Esto le permite organizar las aplicaciones en carpetas en la pantalla de inicio. Para crear una nueva carpeta en su pantalla de inicio, toque y mantenga presionado arrastrando las aplicaciones a la pantalla de inicio, y apilarlos uno encima de otro. Automáticamente se agruparán en una carpeta.

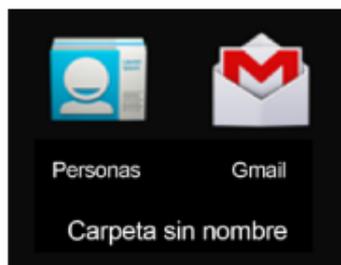

Para nombrar una carpeta en la pantalla de inicio

1. Toque el icono de la carpeta en la pantalla de inicio para abrir.
2. Toque la barra de título de la carpeta para mostrar el campo del nombre.
3. Edite el nombre de la carpeta y pulse tras el cambio de nombre.

Para eliminar aplicaciones de una carpeta en la pantalla de inicio

Toque y mantenga presionado el elemento en una carpeta, y luego arrástrelo fuera de la carpeta.


Iconos de estado y de notificación

Para ver las notificaciones del teléfono, simplemente deslice la barra de notificaciones hacia abajo. A continuación se muestran los posibles iconos de estado que encontrará y sus significados:

	USB conectado		Llamada perdida
	Modo reunión		Inserción de auriculares
	Modo avión		Intensidad de la señal
	Ajuste de Alarma		Búsqueda de la señal
	Carga de la batería		Nuevo mensaje
	Modo silencioso		Depuración USB conectado
	Bluetooth		Red Wi-Fi
	Conexión de datos		Nuevas redes WiFi detectadas

Notificaciones

El panel de Notificaciones le permite ver los avisos, advertencias y las nuevas actualizaciones en el teléfono.



Para abrir el panel de notificaciones

Encontrado en la parte superior de la pantalla, deslice el panel de notificaciones (también conocida como la barra de estado) hacia abajo. Deslice hacia arriba para cerrar.

Para abrir una aplicación en ejecución desde el panel de notificaciones

Desde el panel de notificaciones, toque el icono de la aplicación en ejecución para abrirla.

Para descartar las notificaciones, pulse 

Kits de Herramientas

Los kits de herramientas inician rápidamente aplicaciones tales como Bluetooth, WLAN y así sucesivamente.

- Usando los dos dedos, deslice el panel de notificaciones hacia abajo.
- Presione una herramienta para activar o desactivar.

Gestos de ampliación

Con esta función activada, puede acercar o alejar rápidamente pulsando la pantalla tres veces (triple-toque).

Mientras acerque la pantalla, usted puede:

- **Encuadrar:** Arrastre dos o más dedos por la pantalla
- **Ajuste el nivel de zoom:** pellizcar dos o más dedos juntos o sepárelos. También puede ampliar temporalmente lo que está bajo su dedo por triple-toque y manteniendo pulsado. En este estado ampliado, puede arrastrar el dedo para explorar diferentes partes de la pantalla. Levante el dedo para volver al tamaño anterior.
- : El gesto de ampliación triple toque funciona en cualquier pantalla, excepto el teclado y la barra de navegación.
- Para activarlo, vaya a Ajustes → Accesibilidad → Ampliación Gestos → ENCENDIDO.

Funciones básicas

Realizar y contestar llamadas

Hacer una llamada

- **Opción 1:** En la pantalla de inicio, pulse  → elija la pestaña de teléfono → ingrese el número de teléfono → pulse .
- **Opción 2:** Pulse  →  → ingrese el número de teléfono → pulse .
- **Opción 3:** Pulse  → Contactos → pulse el nombre de contacto seleccionado
- : Pulse  para borrar dígitos incorrectos.



Marcar una llamada Internacional

Para llamadas internacionales, marque (+) seguido por el código del país y luego el número completo.

(+) (Código del país) (número de teléfono completo) luego pulse 

: Pulse y mantenga pulsado  para escribir "+" y luego escriba el código del país, el código de área y el número telefónico. A continuación, pulse el icono del teléfono para conectar.

Marcar una llamada de emergencia

Este teléfono funciona con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, pero no puede garantizar la conexión en todas las ubicaciones en todas las condiciones. No es aconsejable depender exclusivamente de los teléfonos inalámbricos para realizar llamadas de emergencia. Para hacer una llamada de emergencia:

1. Encienda el teléfono.
2. Marque el número de emergencia y pulse Llamar.


: Algunas redes pueden requerir que una tarjeta SIM válida esté debidamente instalada en el teléfono antes de hacer una llamada de emergencia. Los números de emergencia varían en cada país. Las llamadas de emergencia

pueden no funcionar en todas las ubicaciones debido a problemas de red y de interferencia.

Contestar/Rechazar una llamada entrante

Cuando recibe una llamada entrante, aparece un mensaje de notificación en la pantalla.

- Para aceptar la llamada, arrastre  hacia 
- Para rechazar, arrastre  hacia 
- Arrastre  hacia  para enviar un mensaje.

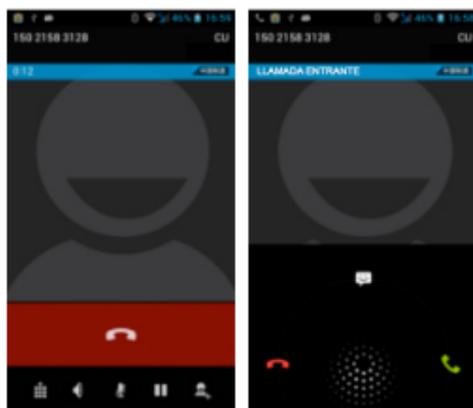

Ajustar el volumen


Durante una llamada, presione las teclas de volumen para ajustar el volumen.

Opciones durante una llamada

- : Mostrar/Ocultar el teclado numérico
- : Activar o desactivar el altavoz
- : Silencio
- : Pone una llamada en espera
- : Agrega los detalles de la llamada actual a contactos.

Contactos

Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que soporten la sincronización de contactos. Para administrar sus contactos, ir a  → Contactos [].

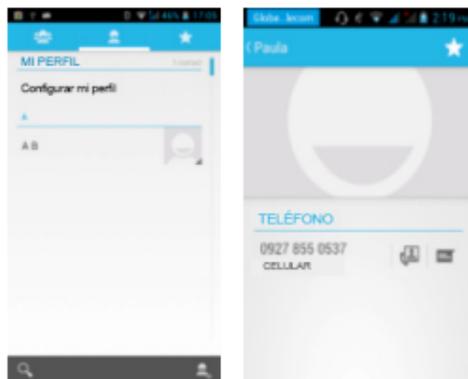

-  **Crear contacto:** Almacenar el contacto a → SIM/teléfono → pulsar Ok.
-  **Buscar:** Escriba el nombre o número de contacto que desea buscar → Siguiente.
-  **Grupos:** Crea grupos bajo una cuenta, pulse  → Teléfono → nombre de grupo → Ingrese el nombre de la persona → Ok.
-  **Favoritos:** Para agregar contactos a Favoritos, toque el contacto elegido de la lista. Luego, pulse  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- : Enviar mensaje.

Mensajería

Para crear y enviar un mensaje desde la pantalla principal, toque

- Pulse en el icono de mensaje nuevo  situado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- En el campo **PARA**, escriba el número de teléfono del destinatario o pulse  para buscar entre los contactos.
- Escriba el mensaje en el campo de mensaje de texto utilizando el teclado en pantalla.
- Pulse  para insertar emoticones, etc.
- Pulse  para enviar.




: Para enviar MMS, agregue un archivo adjunto al mensaje de texto pulsando  y el SMS se enviará automáticamente como un MMS. Del mismo modo, si el usuario elimina el archivo adjunto, el mensaje vuelve a ser enviado como SMS.

Secuencia de mensajes

En lugar de bandeja de entrada, bandeja de salida y mensajes enviados, el teléfono organiza todos tus mensajes en "secuencia", en donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una conversación de carpeta. Pulse en una secuencia para ver todos los mensajes que ha tenido con un número determinado o un grupo.

Eliminar una secuencia/mensaje

- Para borrar un mensaje pulse y mantenga presionado un mensaje específico → Eliminar.
- Para borrar una secuencia entera, pulse y mantenga presionado una secuencia → seleccione conversación/es para borrar → pulse 
-  Seleccionar todo.

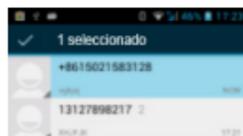

Conectarse a Internet

Conectarse a una red inalámbrica para navegar por Internet.

- Deslice hacia abajo el panel Notificaciones → 
- Presione **Wi-Fi** para ver las redes disponibles.

: Si la conexión es exitosa, aparecerá el icono  en la barra de estado. Algunas redes Wi-Fi tendrán seguridad y pueden pedir que introduzca una contraseña antes para poder acceder. Introduzca la contraseña de seguridad correcta y pulse "Conectar".



Navegador

- Para navegar por Internet en su teléfono, vaya a → 
- Pulse la barra de dirección → escriba la URL deseada → **IR**
-  Para cambiar la página de inicio, Menú → Ajustes → Generales → Establecer página de inicio → elegir opciones.
- Pulse  para acceder a más funciones, tales como marcadores, historial y otros.
- Pulse  para ver todos los navegadores activos.
- Para marcar una página, pulse  → 
- Para abrir una nueva pestaña, pulse +

Captar y ver fotos o vídeo

Este teléfono móvil está equipado con una cámara digital que le permite tomar fotos y vídeos cuando y donde quiera. Para capturar las imágenes, vaya a  → 

Capturar una imagen

Apunte el teléfono al objetivo, y luego pulse  para tomar una fotografía.

- : Ver imagen capturada recientemente.
- : Cambiar a cámara frontal
Deslice el panel en el lado izquierdo de la pantalla para ajustar la configuración.
- : Panorama
- Pulse  para más ajustes de la cámara.

Capturar un Video

En modo de Cámara, pulse 

Apuntar el teléfono al objetivo.

- Para iniciar/detener la grabación, seleccione 
- : Cambiar a cámara frontal.
- : Ajustes.



Menú Principal

El menú principal muestra todas las aplicaciones que su teléfono tiene. Puede acceder al menú principal pulsando en el icono de Menú [☰] desde la pantalla de inicio.

Explorador


Por favor consulte "Explorador".

Calculadora

Este teléfono móvil está equipado con una calculadora para facilitar cálculos con las 4 funciones básicas. Pulse  en la interfaz de la calculadora y aparecerá un panel avanzado para cálculos más complejos. Introduzca los números usando el teclado en pantalla y seleccione la operación deseada. Pulse  para correcciones y  para obtener la salida.

Calendario

La aplicación del calendario muestra la actual fecha/mes, y permite organizar tu agenda permitiendo agregar, editar, eliminar y ver eventos. También puede añadir las citas y las notas como recordatorios. Ir a  → 
Pulse  para las opciones.

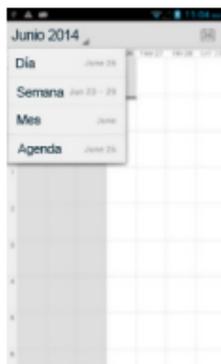

Cámara

Por favor consulte "Captar y ver fotos o vídeo"

Reloj

Esta función muestra la hora y fecha actual, y le da acceso a la alarma del reloj.

- Vaya a  → .
- Pulse  para editar las alarmas.
- Para agregar una nueva alarma, pulse +

Descargas

Esto le permite ver una lista de archivos descargados y aplicaciones almacenadas en la memoria interna, y los que está descargando actualmente. Para administrar Descargas, vaya a  → 

Email

Puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico en el teléfono. Pulse  →  → configure una cuenta ingresando una dirección de correo electrónico existente y la contraseña.



Administrador de archivos


El Administrador de archivos le permite ver, abrir y administrar los datos guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria. Ir a  →  → elegir entre almacenamiento de teléfono/ Tarjeta SD.

- : Nueva carpeta
- : Buscar elemento
- : Opciones de visualización
- : También puede presionar y mantener presionado una carpeta o archivo para más opciones.

Radio FM



Para escuchar la radio, ir a  → 

- : Encender / apagar visualización de lista de Canales
- : Busque la lista de canales
- : Sintonizar canales
- : Opciones de visualización: búsqueda, altavoz, y grabar FM
- : Un auricular debe estar conectado para que la radio FM funcione. Presione las teclas laterales para ajustar el volumen.

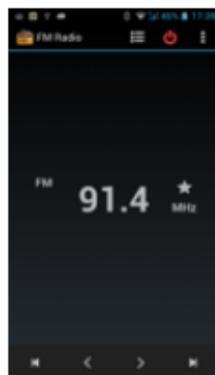

Galería

- Para ver las imágenes capturadas, clips de vídeo grabados y las imágenes descargadas, vaya a  → .
- Haga clic en una vista en miniatura para abrir un álbum.
- Pulse y mantenga presionado una imagen para compartir (a través de mensajería, Bluetooth, correo electrónico), borrar o ver los detalles.
- Pulse  para visualizar otros ajustes.

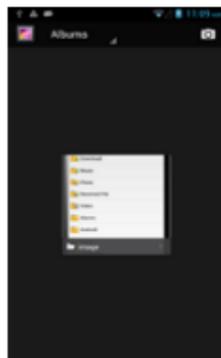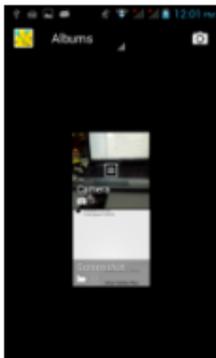

Mensajería

Este menú le permite leer, redactar, enviar y recibir mensajes. El icono de la pantalla que se muestra en el modo de espera se refiere a los mensajes recibidos y no leídos. Pulse  desde la pantalla principal para acceder. En la interfaz de mensajería, pulse  para más opciones. Para información relacionada, consulte "Mensajería".


Música

Usar Música para reproducir archivos de música y audio.

Ir a  → .

Las canciones se clasifican en pestañas: Artistas, Álbumes y Canciones. Para crear una lista de reproducción, pulse y mantenga presionada la canción elegida → Añadir a lista de reproducción.

-  Muestra una lista de reproducción
-  Aleatorio
-  Repite la reproducción
-  Reproduce la pista anterior o siguiente
-  Reproduce/pausa canción

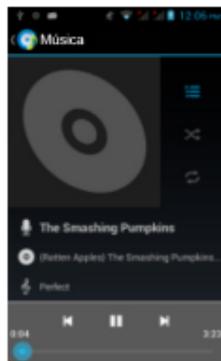

Contactos

Este menú se refiere al directorio donde se almacenan todos los contactos en orden alfabético. Puede ver, editar, borrar, enviar mensajes y realizar otras funciones en cada contacto de la agenda. El menú contactos le permite almacenar, localizar y ver sus contactos guardados. Además de esto, también le permite copiar, editar y eliminar un contacto.

: También puede enviar mensajes SMS / MMS o llamar a un contacto directamente desde Contactos, así como almacenar varios detalles (correo electrónico, fotos, números de teléfono, etc.) para cada contacto si se guarda en la memoria del teléfono.

Para información relacionada, consulte "Administrar contactos"

Para importar contactos desde el correo electrónico al teléfono o viceversa

- Ir a  → 
- Pulse  → Importar/Exportar.
- Seleccione dónde desea importar y exportar → Siguiente
- Marcar contactos para importar / exportar → Copiar.

Teléfono

El menú del teléfono tiene tres pestañas. Las pestañas de Marcación, registro de llamadas y Contactos. Para acceder a esta, pulse  en la pantalla de inicio. La pestaña de marcación lo direcciona al teclado numérico donde puede hacer las llamadas. Por favor, consulte la sección "Realizar una llamada" para obtener información relacionada. La pestaña Registro de llamadas le permite acceder al historial de llamadas del teléfono. Para ver esto, pulse en la pestaña Registro de llamadas en la parte superior de la pantalla, y se enumerarán los registros de llamada. Ir a . Oprima el número para llamar y ver detalles de la llamada.

-  Llamada recibida
-  Llamada saliente
-  Llamada perdida
-  Enviar mensaje
-  Ver detalles de contacto

Para borrar registro, pulse ☰ → Borrar → Seleccione Llamada para borrar → 🗑️ → Ok

Para más ajustes, pulse ☰ → Ajustes → Configuración de llamada. Esto le permite administrar la llamada de voz del teléfono como otros ajustes (Plantillas de mensajes enviados).

Búsqueda

Esta función le permite buscar cualquier archivo que desee encontrar, ya sea almacenada en los mensajes de su teléfono, aplicaciones, carpeta de música, contactos, o la Web.

- Ir a ☰ → 🔍. Escriba su búsqueda en la barra de búsqueda y pulse →.
- 📎: Otra forma de búsqueda: En la pantalla de inicio, oprima 🔍 y el tipo de consulta. Toque **Ir** para iniciar la búsqueda.
- 📎: Por favor, asegúrese de que tenga conexión Wi-Fi en su teléfono si desea buscar algo en Internet.


SIM Toolkit (STK)

Las características de su STK son ofrecidas por su proveedor de servicios. Si su tarjeta SIM admite la función STK, verá el menú STK. Puede comunicarse con su proveedor de servicio de red para obtener más información sobre la STK. Para acceder, pulse ☰ → 📶.

Grabador de sonidos

Graba sonido y otros archivos de audio en su teléfono, vaya a ☰ → 🎤. Oprima ● para iniciar la grabación y pulse ■ para detener la grabación. Para reproducir el sonido grabado recientemente, pulse ▶. Después de la reproducción, puede optar por eliminar o guardar el archivo grabado.

Para ver los archivos grabados, pulse ☰

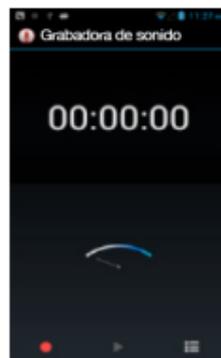

Reproductor de vídeo

Esto muestra y permite ver todos los archivos de vídeo almacenados en el teléfono y en la Tarjeta de Memoria. Para acceder, pulse  →  → pulse un vídeo para reproducir.

- Para Pausar/Reproducir, sólo pulse en el vídeo.
- Oprima  → Detener para detener la reproducción.
- Oprima  para compartir en Facebook, Mensajería, Bluetooth, Google +, correo electrónico y Gmail.

Configuración

En redes inalámbricas

Wi-Fi

Esto le permite encender o apagar la capacidad Wi-Fi de su teléfono. Compruebe la red Wi-Fi mirando el icono  en la barra de estado.


Datos Móviles

Esto le permite encender o apagar la capacidad de su tarjeta SIM para transferir datos. Pueden aplicarse cargos.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para que pueda establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth. El Bluetooth se puede utilizar para enviar y recibir diferentes tipos de archivos. Con la tecnología Bluetooth es posible establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para mejorar la comunicación.

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los celulares u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.

- Pulse  → .
- Clic  junto al menú Bluetooth para encenderlo,
- Cuando el Bluetooth está activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.
- Pulse en Bluetooth. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del alcance.
- Oprima el dispositivo con el que desea vincularse y operar de acuerdo con el indicador de mensaje.

- Cuando el propietario del dispositivo a vincularse acepta la conexión, la vinculación se ha realizado.

CONSEJO: Pulse en el nombre de su dispositivo para hacer que su teléfono sea visible, si otros dispositivos tratan de vincular con su teléfono.

Uso de datos

Esto le permite controlar el uso de datos por mes. Encienda la función de uso de datos móviles para que pueda supervisar el uso de los móviles por mes. También puede optar por establecer un límite en el uso de datos móviles.

⚠: Los cálculos de su teléfono puede diferir de la contabilidad de su proveedor de servicios de red móvil. No es aconsejable confiar únicamente en los cálculos del teléfono.

Modo de avión

También es conocido como el "Modo de vuelo", que es recomendable usar al subir en aviones. Esta función, cuando se enciende, desactiva todas las conexiones inalámbricas a cualquier red. Sin embargo, con el modo avión, se puede hacer uso de otras funciones de su dispositivo, tales como la reproducción de música, ver videos y capturar imágenes y videos.

Tethering y hotspot portátil

Tethering es un método para conectar un computador u otros dispositivos a Internet a través de un teléfono móvil con conexión a Internet, como este. Se compartirá la conexión de su teléfono, haciéndolo un punto de acceso WLAN; sin embargo, puede haber cargos de red, y no se puede utilizar la capacidad de W-Fi de su teléfono cuando está funcionando como un punto de acceso. Ir a  →  → Más → Tethering y hotspot portátil.

- : Para más información, vaya a Tethering y hotspot portátil → Ayuda.

Desactive el hotspot Wi-Fi

Toque  →  → Más → Tethering y hotspot portátil → des-seleccione la casilla de verificación Zona Wi-Fi portátil.

Redes móviles

Las redes móviles de Configuración le permite controlar la configuración de las suscripciones y los ajustes de datos también. También le permite activar o desactivar el acceso a través de redes móviles y de conectar o desconectar los servicios de datos en roaming.

En la categoría del dispositivo

Perfiles de audio

Este menú permite personalizar la configuración del teléfono para que se adapte a sus actividades, el estilo de vida y el medio ambiente. El teléfono móvil está equipado con múltiples perfiles de usuario con los que se pueden personalizar los tonos de llamadas entrantes, mensajes. El teléfono está equipado con cuatro (4) opciones de perfil preestablecido: General, Silencio, Reunión y Exterior. Toque un perfil para cambiar su configuración.

Visualización

En este sub-menú, puede cambiar la configuración de las notificaciones de la pantalla de bloqueo del teléfono, Escenas, Tema, Papel Tapiz, Pantalla giratoria, Brillo, Daydream, Tamaño de fuente, reposo, la pantalla inalámbrica

- : Tenga en cuenta que hay otra manera de personalizar la apariencia de su teléfono es decir, cambiar el papel tapiz. En el modo inactivo, pulse y mantenga pulsado sobre cualquier parte clara de la pantalla de inicio y una serie de opciones sobre cómo cambiar el fondo de pantalla aparecerá. Para cambiarlo, sólo tienes que seguir el indicador en la pantalla.

Almacenamiento

Ver y administrar el almacenamiento de datos de su dispositivo:

- **Espacio total y Espacio disponible:** Muestra la cantidad de espacio en el almacenamiento del teléfono instalado en su dispositivo y la cantidad que ha utilizado para almacenar fotografías, vídeos, música y otros archivos.
- **Espacio disponible:** La cantidad de almacenamiento interno del teléfono usado por el sistema operativo, sus componentes, las aplicaciones (incluidas las descargadas) y sus datos permanentes y temporales.

Batería

Este sub-menú muestra el estado de la energía de la batería.

Aplicaciones

Este submenú le permite gestionar todas las aplicaciones instaladas, las que se ejecutan y se guardan en la memoria del teléfono y la tarjeta SD.

Categoría personal

Servicios de localización

Su dispositivo es compatible con Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Los ajustes relacionados con la localización, la EPO y AGPS se pueden configurar mediante este submenú.

Esto permite que las aplicaciones para determinar su ubicación y la utilizan para acelerar el proceso en la búsqueda de lugares a través de GPS y la mejora de los resultados de búsqueda de Google.

Seguridad

Esto le permite proteger su dispositivo contra usuarios no autorizados mediante el establecimiento de un código PIN o ingresar una contraseña antes de poder acceder al teléfono.

Bloqueo de la pantalla

Por favor, consulte Bloqueo / desbloqueo el teléfono

Desactivación de Seguridad de la Pantalla

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puede desactivarlo.

- Toque  →  → Seguridad → Bloqueo de pantalla.
- Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN / contraseña que ha creado, si es necesario.
- Toque Ninguno.

Cifrar Teléfono

Esto requiere un PIN numérico o una contraseña para descifrar el teléfono cada vez que lo enciende.

Nota: El cifrado se tarda una hora para llevar a cabo. Para obtener más información, pulse  →  → Seguridad → Cifrar el teléfono.

Configurar bloqueo de tarjeta SIM

Esto evita que personas no autorizadas utilicen su tarjeta SIM. La función de bloqueo de la tarjeta SIM requiere que el usuario introduzca el PIN para utilizar el teléfono. Para activar  →  → Configurar bloqueo de la tarjeta → Bloquear la tarjeta SIM

Proteja su teléfono con un PIN o contraseña

Crear un PIN o contraseña

- Toque  →  → Seguridad → Bloqueo de pantalla.
- Toque PIN o contraseña.
- Introduzca el PIN o contraseña deseada → Continuar → Vuelva a ingresar el PIN o contraseña → Aceptar

Idioma y entrada

Utilice la configuración de idioma y del teclado para seleccionar el idioma del texto en el dispositivo y para configurar el teclado en pantalla. También puede añadir palabras a su diccionario personal.

Copia de seguridad y Restaurar

Si se activa, este sub-menú le permite realizar copias de seguridad de sus datos, contraseñas WLAN y otros ajustes a los servidores de Google.

El restablecimiento datos de fabrica borra todos los datos en el almacenamiento interno del teléfono, incluyendo sus cuentas, los datos del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas.

Para acceder a este, vaya a ☺ → ⚙ → Copia de seguridad & Restaurar → Restaurar DRM / Datos Fábrica → Restablecer teléfono → Borrar todo.

Añadir cuenta

Añadir cuenta Corporativa y correo electrónico.

Fecha y hora

Esto le permite elegir si desea actualizar automáticamente la fecha y hora de su teléfono o de otra forma. También puede sincronizar automáticamente la fecha y hora de su teléfono de acuerdo a su zona horaria.

En este sub-menú, también puede configurar la fecha, zona horaria, la hora y el formato.

Accesibilidad

Puede utilizar los ajustes de Accesibilidad para configurar tipos de plug-ins que haya instalado en su dispositivo. Es posible activar o desactivar los siguientes

servicios en su teléfono al marcar / desmarcar la casilla de verificación las siguientes opciones:

- Gestos de ampliación
- Texto grande
- El botón de encendido finaliza la llamada
- Pantalla giratoria
- Hablar contraseñas
- Acceso directo a Accesibilidad
- Salida de texto a voz
- Retraso de toque y mantener
- Mejorar la accesibilidad web
- Arranque rápido

Opciones de desarrollador

Esto le permite ver el ID de dispositivo en desarrollo y activar o desactivar el modo de depuración cuando se conecta USB. Otras opciones incluyen:

- **Contraseña de respaldo de escritorio:** Copias de seguridad completas de Escritorio no están actualmente protegidas
- **Permanecer activo:** la pantalla no se pondrá en modo de reposo durante la carga
- **Proteger la tarjeta SD:** Las aplicaciones deben solicitar permiso para leer la tarjeta SD
- **Depuración de USB:** procede a modo de depuración cuando se conecta USB
- **Permitir ubicaciones simuladas:** le permite utilizar una ubicación diferente, independientemente de su paradero actual.
- **Seleccione una aplicación de depuración:** No hay conjunto de aplicaciones de depuración
- **Mostrar toques:** muestra información visual para los toques
- **Ubicación puntero:** permite una superposición de pantalla táctil que muestra los datos actuales
- **Mostrar los límites de diseño:** Mostrar límites de diseño, márgenes.
- **Mostrar actualizaciones GPU:** vistas Flash dentro de las ventanas cuando se dibuja con la GPU

- **Mostrar actualizaciones de capas de hardware:** muestra de capas de hardware verde cuando actualicen
- **Mostrar sobregiro GPU:** De mejor a peor: azul, verde, rojo claro, rojo
- **Mostrar actualizaciones de superficie:** Muestra superficies de las ventanas cuando actualicen
- **Ventana escala de animación:** 1x escala Animación
- **Transición escala de animación:** 1x escala Animación 1x
- **Escala duración Animador:** 1x escala Animación
- **Desactivar superposiciones HW:** Utilice siempre la GPU para la composición de pantalla
- **Procesamiento de GPU Force:** uso de GPU para el dibujo 2D
- **Fuerza 4x MSA:** Habilitar 4x MSA en aplicaciones OpenGL ES2.0
- **Modo estricto activado:** muestra pantalla de inicio cuando las aplicaciones hacen operaciones largas en un hilo principal.
- **Mostrar uso de CPU:** muestra sobreposicionamiento de pantalla que muestra el uso actual de la CPU
- **Habilitar trazos OpenGL:** Ninguno
- **Habilitar trazos:** No hay trazos al momento
- **No mantener actividades:** destruye todas las actividades tan pronto como el usuario lo deja
- **Límite de proceso de fondo:** le permite establecer cuántos procesos se pueden ejecutar simultáneamente en el fondo.
- **Mostrar todas las ANRs:** muestra diálogo 'no responde' para aplicaciones de fondo

Acerca del teléfono

Esto le permite ver la información del sistema, incluyendo las actualizaciones del sistema, el estado y las especificaciones de su teléfono y la información legal.

Aplicaciones de Telcel



TELCEL

Puede acceder al kit de herramientas del SIM TELCEL a través de este menú.



Portal Ideas

Puede acceder a la página web de Internet a través del portal Ideas.



Ideas

Proporciona los accesos directos a diferentes servicios Telcel.



GPS Telcel

Puede acceder al servicio GPS Telcel a través de este menú.



iApps

Puede acceder al servicio de Aplicaciones TELCEL a través de este menú.



Ideasmusik

Puede acceder al servicio de música TELCEL través de este menú.



iJuegos

Puedes disfrutar de los juegos TELCEL través de este menú.



iPromociones

Puede acceder al servicio iPromociones través de este menú.



Ideas Sync

Puede acceder a la aplicación de sincronización a través de este menú



RSS

Puede acceder a la aplicación a través de los canales RSS de este menú.



TOP ideas

Actualiza nuevos contenidos para ideasmusik, iJuegos y iAPPS

Precauciones de seguridad importantes

Este teléfono móvil cumple las normas de calidad establecidas por las autoridades nacionales y cumple con los requisitos de seguridad para la exposición inofensiva de ondas de radio a humanos.

Por favor lea las siguientes instrucciones antes de utilizar su teléfono móvil. El cumplimiento máximo de estas precauciones es muy recomendable para su seguridad.

El incumplimiento puede causar lesiones a usted y su teléfono móvil, además de ser ilegal.

Precauciones generales

- Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados por el fabricante. El uso de baterías y accesorios no compatibles puede causar daños en las pilas, sobrecalentamiento, ruptura o fuego. Esto también puede anular la garantía.
- No coloque la batería, el teléfono y el cargador en un contenedor de alta presión o en el microondas, ya que esto puede dar lugar a daños en los circuitos o incendios.
- No utilice el teléfono móvil cerca de materiales inflamables y explosivos. Hacer esto puede provocar una explosión o un incendio.
- No guarde el teléfono en lugares con alta temperatura ya que esto puede causar graves daños al teléfono.
- Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños.
- No utilice el teléfono mientras conduce. Mantenga las manos libres al operar un vehículo en movimiento y observe las normas de seguridad vial y normas de tránsito para evitar incidentes lamentables.
- Si tiene un marcapasos, asegúrese de usar el teléfono al menos 20 centímetros de distancia del dispositivo médico, ya que puede interferir con su función. Consulte a su médico para obtener más información.

Teléfono

- NO encienda el teléfono móvil en el interior de los aviones, hospitales y otros lugares donde su uso sea restringido. El uso de teléfonos móviles en zonas prohibidas es peligroso ya que puede causar interferencia en el funcionamiento de los equipos eléctricos y médicos.
- MANTENGA su teléfono móvil fuera de la humedad. El contacto con el agua o cualquier líquido puede hacer que el teléfono no funcione correctamente y haya sobrecalentamiento.
- NO desmonte o remodele su teléfono ya que esto puede causar un daño permanente e irreparable. Esto también puede anular la garantía de su teléfono móvil.
- NO utilice objetos afilados o puntiagudos para presionar las teclas del teléfono, ya que esto puede causar daños.
- NO use su teléfono si observa algún daño (por ejemplo, antena rota), ya que puede causar lesiones al usuario.

Batería

- Cada teléfono está equipado con una batería recargable. Utilice sólo baterías y accesorios autorizados.
- Para un mejor rendimiento y duración de la batería, se recomienda realice una carga inicial de por lo menos cuatro (4) horas cuando se utiliza el teléfono móvil por primera vez.
- El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos de carga y descarga. El sobre cargar, sin embargo, puede afectar a la vida de la batería.
- No utilice una batería o un cargador dañado. Si la vida de la batería es notablemente más corto de lo normal, se recomienda sustituirlo por una nueva.
- Durante la carga, mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños.
- Almacene la batería en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, polvo y agua.
- Evite exponer las baterías a temperaturas extremas (por debajo de -10 ° C (14 ° F) o por encima de 45 ° C (113 ° F)).

- Desconecte el cargador del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Evite usar el cargador en un ambiente húmedo. Si el cargador entra en contacto con agua o algún líquido, desenchufe inmediatamente de la toma para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, el mal funcionamiento del cargador, una descarga eléctrica o un incendio.
- Tenga cuidado con la eliminación de las pilas usadas. Evite arrojarlas al fuego, ya que esto puede provocar una explosión. Se recomienda respetar las leyes ambientales locales y las directrices sobre la adecuada eliminación de residuos.
- No provoque un cortocircuito en las baterías (por ejemplo, cuando objetos metálicos como monedas, se conectan directamente a la parte de metal de la batería) ya que podría dañar el teléfono. Es recomendable manejar baterías de repuesto con cuidado especial.

Limpieza y Mantenimiento

- El teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua y deben mantenerse siempre seco. Evite el uso en lugares excesivamente húmedos.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.
- No utilice alcohol, diluyente, bencina u otros solventes para limpiar el teléfono.
- Evite cargar el teléfono móvil a través de un tomacorriente sucio ya que esto causa contacto eléctrico pobre y resulta en pérdida de potencia y falla en la recarga.

Solución de problemas

A continuación se muestra una lista de los problemas más comunes que pueden surgir al usar su teléfono móvil. Antes de contactar al Centro de Servicio, es posible que desee solucionar los problemas primero con el fin de ahorrar tiempo y energía.

Para un mejor rendimiento, se recomienda siempre cargar completamente la batería.

Evite guardar demasiados datos en el teléfono, ya que puede afectar su rendimiento.

1. El teléfono no se enciende
 - Mantenga pulsada la tecla Finalizar hasta que aparezca la imagen en la pantalla.
 - Compruebe el nivel de carga de la batería.
 - Retire e inserte la batería y encienda el teléfono otra vez.
2. El teléfono no responde durante varios minutos
 - Mantenga pulsada la tecla de finalización.
 - Retire e inserte la batería y encienda el teléfono otra vez.
3. El teléfono se apaga por sí solo
 - Compruebe si el teclado está bloqueado cuando no se utiliza.
 - Compruebe el nivel de carga de la batería.
4. La batería no se carga
 - Asegúrese de que la batería no se agote por completo.
 - Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
 - Utilice sólo baterías y cargadores aprobados.
 - Verifique si el conector del cargador está correctamente conectado al teléfono móvil o no.
 - : El cargador puede ser conectado sólo después de insertar la batería.
5. Tiempo de espera es demasiado corto
 - Tiempo en espera tiene algo que ver con la configuración del sistema de su proveedor de servicio de red local. Apague el teléfono en un área de señal débil.
 - En algunos casos, puede que tenga que reemplazar la batería.
6. No se puede conectar a una red
 - Vaya a un área con mejor cobertura.

- Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red local.
 - Intente seleccionar manualmente una red.
7. Error SIM
- Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada correctamente en su lugar previsto.
 - Asegúrese de que el chip en la tarjeta SIM no está dañado o que la tarjeta SIM no está rayado.
 - Revise la cobertura de su proveedor de servicios de red local si parece estar fuera de cobertura o tiene una señal débil. Usted puede tratar de estar cerca de una ventana.
8. No se pueden hacer llamadas
- Asegúrese de que el número marcado es correcto y la tecla de marcación se ha pulsado.
 - Utilice el prefijo nacional completo.
 - Cuando esté en el extranjero, utilice códigos de acceso internacional específicas de cada país
9. No se pueden recibir llamadas
- Asegúrese de que el teléfono está conectado a una red (Compruebe si la red está ocupada o es válido).
 - Compruebe los ajustes de los desvíos de llamadas.
 - Compruebe los ajustes de restricción de llamadas entrantes.
- 10 El número del que llama no se visualiza
- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local ya que la persona a la que llama podría haber restringido su número.
11. No se pueden ingresar contactos en la agenda telefónica.
- Compruebe si la agenda está llena. Si es así, puede que tenga que eliminar algunos registros con el fin de dar cabida a los nuevos.
- 12 La persona que llama no puede dejar un mensaje de voz
- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local
 - Asegúrese de que el número de correo de voz que ha guardado es correcta.
 - Si la red está ocupada, inténtalo de nuevo después de unos minutos.
- 13 Los mensajes no se pueden enviar / recibir
- Puede que tenga que borrar algunos mensajes antiguos o guardados, ya que la capacidad de mensajes del teléfono es limitada.

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local y verifique su número de centro de servicio.
- 14 Se ingresa el PIN de forma incorrecta tres veces
- Introduzca el código PUK (código de desbloqueo del PIN). Este código por lo general viene con la tarjeta SIM cuando hizo la compra. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicios local.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en

funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

www.nyxmobile.com